

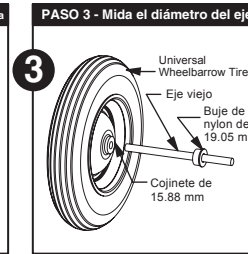
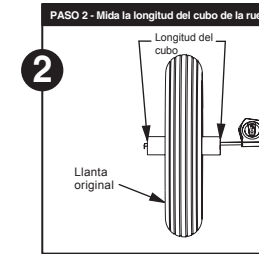


Instrucciones de instalación de Universal Fit Air Filled Wheelbarrow Tire®

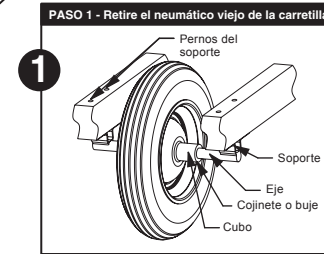

PASOS


- 1 Retire el neumático viejo de la carretilla. Comience retirando uno o ambas abrazaderas del eje.
- 2 Mida la longitud del cubo de la rueda del neumático viejo con una cinta métrica a través del orificio del eje. Calcule la cantidad de espaciadores necesarios.
- 3 Mida el diámetro del eje con el eje existente. Si el eje es demasiado grande verifique los bujes de 3/4" incluidos.*
- 4 Retire el rodamiento de 5/8" (si fuera necesario). Si los bujes de 3/4" se adecuan retire el rodamiento de 5/8" golpeando un destornillador desde la parte posterior del rodamiento. Ubique el destornillador en diferentes cuadrantes para reducir la unión del rodamiento.
- 5 Inserte los nuevos bujes (si fuera necesario) colocando un bloque de madera sobre los bujes y golpeando el bloque con un martillo (el bloque protege los bujes).
- 6 Instale el Universal Wheelbarrow Tire® en el equipo. Instale el eje a través del cubo de la rueda y agregue espaciadores (si fuera necesario) desde la medición en Nº 2 y vuelva a sujetar las abrazaderas del eje.

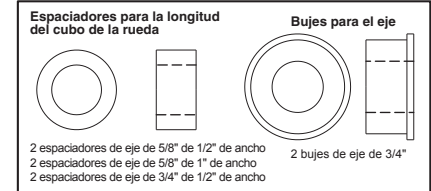

Advertencia: el inflado máximo es de 30 PSI. Use lentos y guantes de seguridad durante el inflado e instalación. el uso de la bomba manual sólo para inflar.

*Si el rodamiento/bujes incluidos no se adecuan a su equipo es posible que deba usar el rodamientos/bujes de su rueda existente. Consulte los pasos 4 y 5. O comuníquese con Marathon y le enviaremos el tamaño correcto sin cargo - 877.425.1640 o customerservice@marathonind.com.

Visite www.marathontires.com para obtener instrucciones e información adicionales.

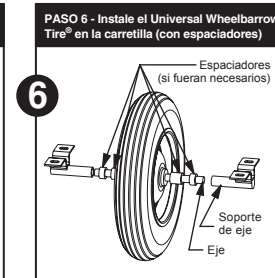

Marathon
Industries