

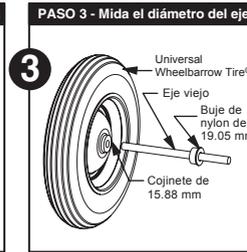
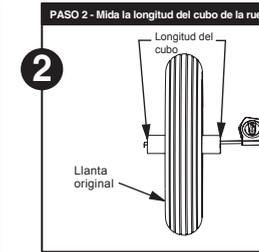


## Instrucciones de instalación de Universal Fit Flat Free Wheelbarrow Tire®

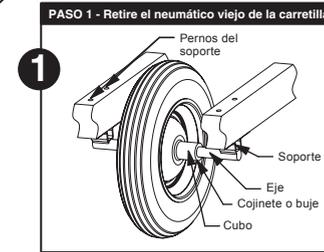

### PASOS


- 1 Retire el neumático viejo de la carretilla. Comience retirando uno o ambas abrazaderas del eje.
- 2 Mida la longitud del cubo de la rueda del neumático viejo con una cinta métrica a través del orificio del eje. Calcule la cantidad de espaciadores necesarios.
- 3 Mida el diámetro del eje con el eje existente. Si el eje es demasiado grande verifique los bujes de 3/4" incluidos.\*
- 4 Retire el rodamiento de 5/8" (si fuera necesario). Si los bujes de 3/4" se adecuan retire el rodamiento de 5/8" golpeando un destornillador desde la parte posterior del rodamiento. Ubique el destornillador en diferentes cuadrantes para reducir la unión del rodamiento.
- 5 Inserte los nuevos bujes (si fuera necesario) colocando un bloque de madera sobre los bujes y golpeando el bloque con un martillo (el bloque protege los bujes).
- 6 Instale el Universal Wheelbarrow Tire® en el equipo. Instale el eje a través del cubo de la rueda y agregue espaciadores (si fuera necesario) desde la medición en N° 2 y vuelva a sujetar las abrazaderas del eje.

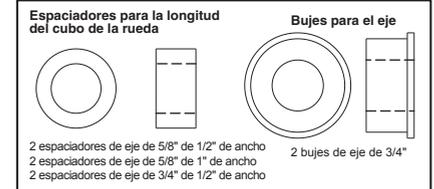

**Advertencia: use lentes y guantes de seguridad al instalar.**

\*Si el rodamiento/bujes incluidos no se adecuan a su equipo es posible que deba usar el rodamiento/bujes de su rueda existente. Consulte los pasos 4 y 5. O comuníquese con Marathon y le enviaremos el tamaño correcto sin cargo - 877.425.1640 o [customerservice@marathonind.com](mailto:customerservice@marathonind.com).

Visite [www.marathontires.com](http://www.marathontires.com) para obtener instrucciones e información adicionales.

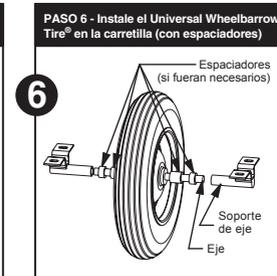

**Marathon**  
Industries